

Textwebb

Textwebb används för att ansluta till ett aggregat som är uppkopplat på samma lokala nätverk som din dator/telefon.


Kontrollpanelen ser olika ut beroende på vilken version av Climatix styrenhet som sitter i styrskaåpet.

Innehåll

2.	Textwebb AHU POL.638	3
3.	Textwebb AHU POL.648	4
1.	Textwebb EHP POL.638	6
4.	Textwebb EHP POL.648.....	7

1. Textwebb AHU POL.638

Climatix handterminal simuleras på webben och handterminalens funktioner och menyer kan hanteras.

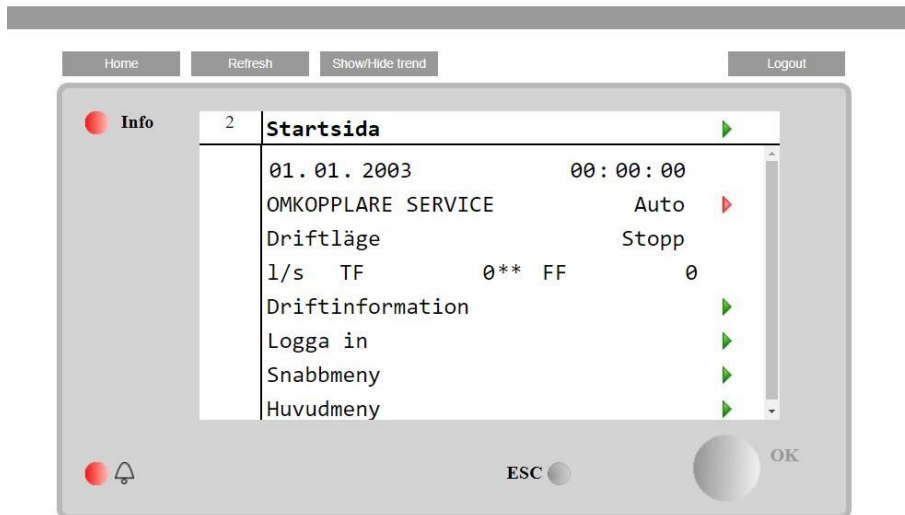

Gör så här för att ansluta:

Logga in med lösenord 2000.

Sätt *nätverkssladden i nätverksuttaget* (Ethernet), gå in i meny (-V3.56) *Huvudmeny -> Systemöversikt -> Kommunikation -> TCP/IP:*

Läs av IP-adressen för ditt aggregat.

Skriv in IP-adressen i din webbläsare (som ska vara ansluten till samma nätverk).

Användarnamn: **IVP**

Lösen: **IVP**

För att redigera de vanligast förekommande parametrarna t.ex. börvärden, temperaturer mm, använd inloggning 1000 (grundläggande behörighetsnivå).


För de fall där ytterligare parametrar och börvärden måste redigeras, använd inloggning 2000 (normal behörighetsnivå).

Vi rekommenderar inte att Internet Explorer används då denna webbläsare inte fungerar tillfredsställande.


Använd någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

2. Textwebb AHU POL.648

Climatix handterminal simuleras på webben och handterminalens funktioner och menyer kan hanteras.

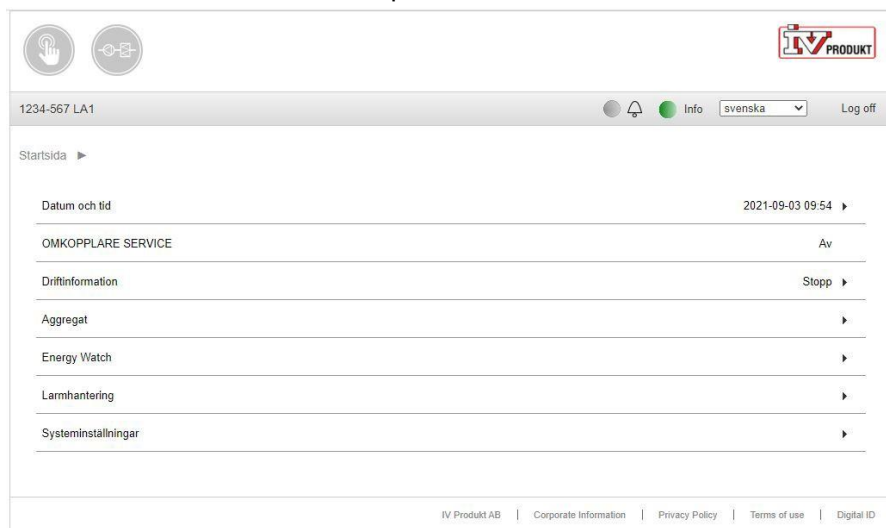

Principiell flödesbild (från och med V4.24-)

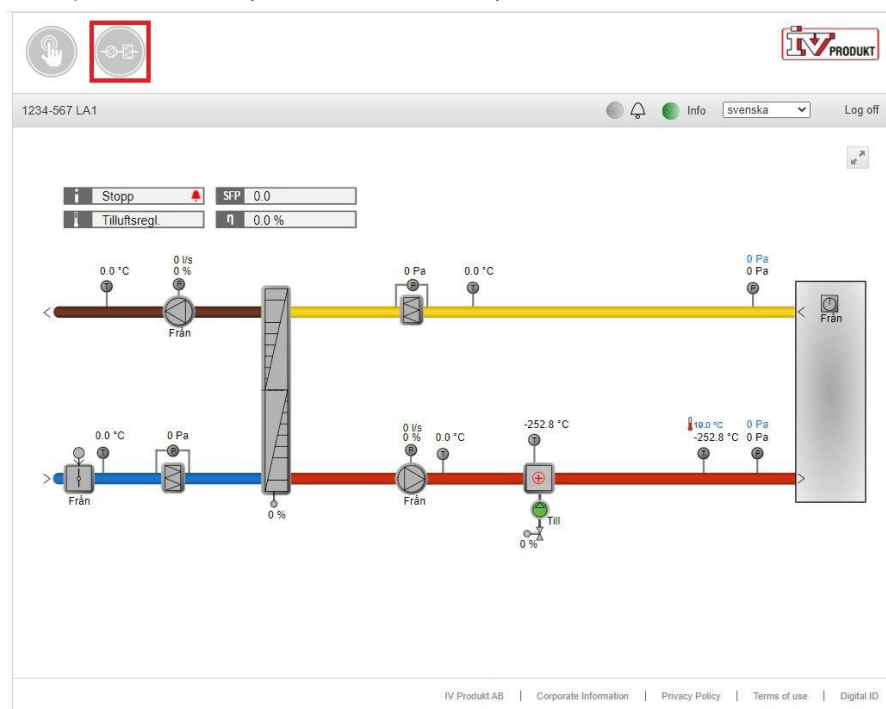

Gör så här för att ansluta:

Logga in med lösenord 2000. (Om du har en Touch-skärm se instruktion för hur du loggar in här: *Logga in på Touch-skärm*. Välj "Drifthanterare" på Touch-skärmen för att komma till menyvalen nedan)

Sätt nätverkssladden i nätverksuttaget (Ethernet), gå in i meny

(-V3.56) Huvudmeny -> Systemöversikt -> Kommunikation -> TCP/IP:

(V4.00-V4.22) Huvudmeny -> Systeminställningar -> Kommunikation -> TCP/IP:

(V4.24-) Systeminställningar -> Kommunikation -> TCP/IP:

Läs av IP-adressen för ditt aggregat.

Skriv in IP-adressen i din webbläsare (som ska vara ansluten till samma nätverk).

Användarnamn: **IVP**

Lösen: **IVProdukt!**

För att redigera de vanligast förekommande parametrarna t.ex. börvärden, temperaturer mm, använd inloggning 1000 (grundläggande behörighetsnivå).

För de fall där ytterligare parametrar och börvärden måste redigeras, använd inloggning 2000 (normal behörighetsnivå).

Vi rekommenderar inte att Internet Explorer används då denna webbläsare inte fungerar tillfredställande.

Använd någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

1. Textwebb EHP POL.638

Climatix handterminal simuleras på webben och handterminalens funktioner och menyer kan hanteras.



Gör så här för att ansluta:

Logga in med lösenord 2000.

Sätt *nätverkssladden i nätverksuttaget* (Ethernet), gå in i meny (-V3.56) *Huvudmeny -> Systemöversikt -> Kommunikation -> TCP/IP:*

Läs av IP-adressen för ditt aggregat.

Skriv in IP-adressen i din webbläsare (som ska vara ansluten till samma nätverk).

Användarnamn: **IVP**

Lösen: **IVP**


För att redigera de vanligast förekommande parametrarna t.ex. börvärden, temperaturer mm, använd inloggning 1000 (grundläggande behörighetsnivå).

För de fall där ytterligare parametrar och börvärden måste redigeras, använd inloggning 2000 (normal behörighetsnivå).


Vi rekommenderar inte att Internet Explorer används då denna webbläsare inte fungerar tillfredställande. Använd någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

3. Textwebb EHP POL.648

Climatix handterminal simuleras på webben och handterminalens funktioner och menyer kan hanteras.

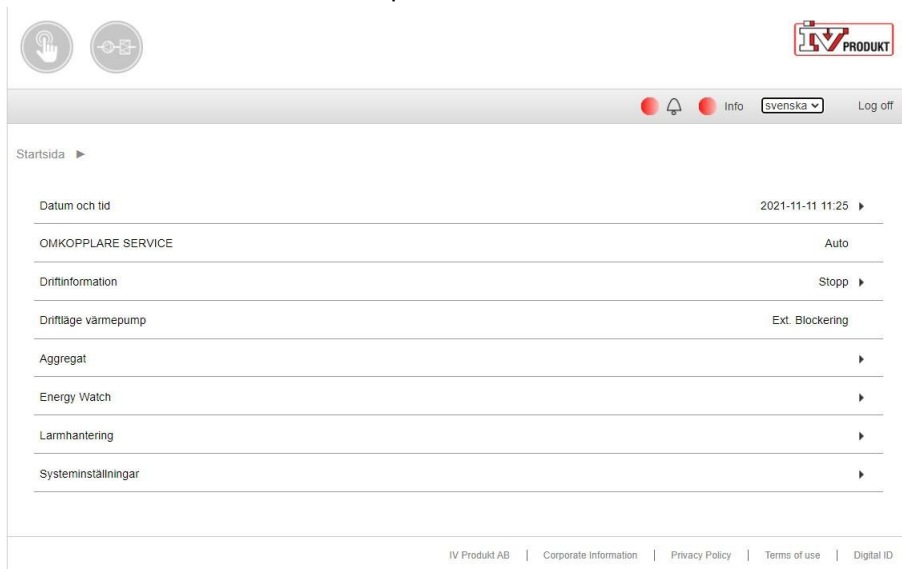

Principiell flödesbild (från och med V4.06-)

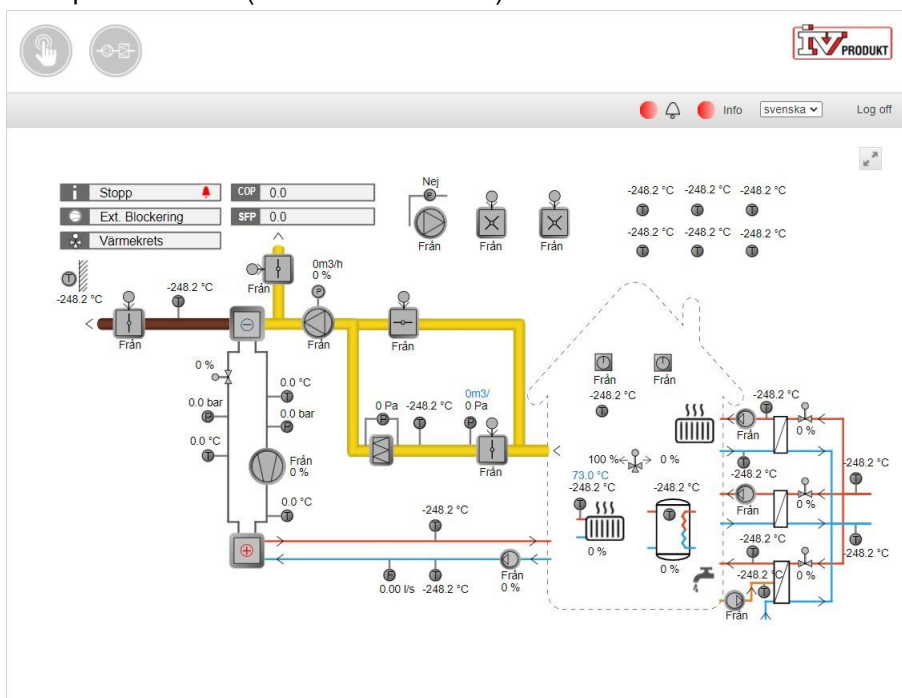

Gör så här för att ansluta:

Logga in med lösenord 2000. (Om du har en Touch-skärm se instruktion för hur du loggar in här: *Logga in på Touch-skärm*. Välj "Drifthanterare" på Touch-skärmen för att komma till menyvalen nedan)

Sätt nätverkssladden i nätverksuttaget (Ethernet), gå in i meny

(V4.06-) Systeminställningar -> Kommunikation -> TCP/IP:

Läs av IP-adressen för ditt aggregat.

Skriv in IP-adressen i din webbläsare (som ska vara ansluten till samma nätverk).

Användarnamn: **IVP**

Lösen: **IVProdukt!**

För att redigera de vanligast förekommande parametrarna t.ex. börvärden, temperaturer mm, använd inloggning 1000 (grundläggande behörighetsnivå).

För de fall där ytterligare parametrar och börvärden måste redigeras, använd inloggning 2000 (normal behörighetsnivå).

Vi rekommenderar inte att Internet Explorer används då denna webbläsare inte fungerar tillfredställande. Använd någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.