

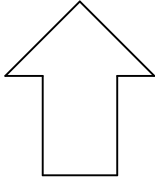


ZIEHL EASTD (3-fas)

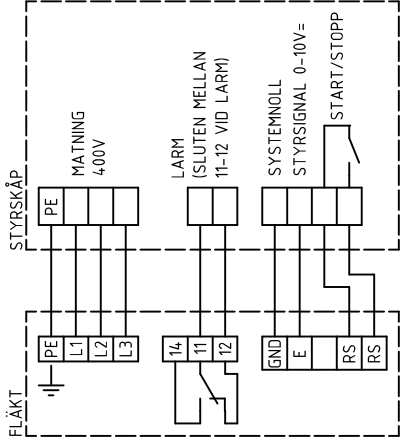



EBM (3-fas)

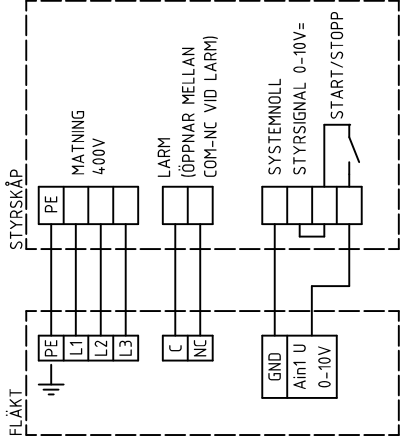


Kontaktfunktionen för fläktlarmet måste ändras från NO till NC i styrenheten.

Om larmet ligger på samma ingång som tryckgivare i styrenheten då ska inte fläktlarmet kopplas in. Funktion erhålls via avvikelse på tryckgivaren.

ZIEHL EASTD (3-fas)

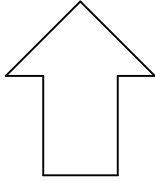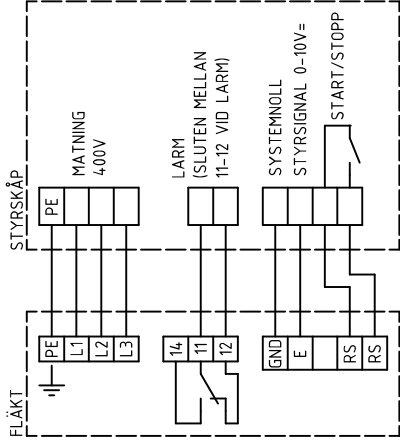

EBM (1-fas)

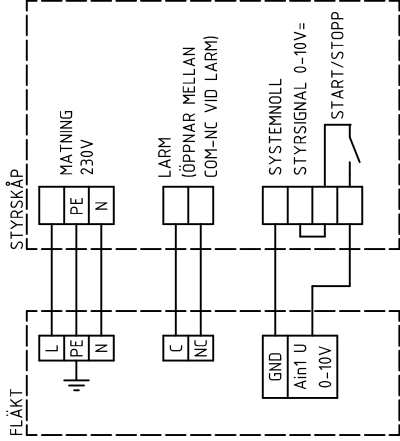

OBS! NY FLÄKTMOTOR ÄR 1-FAS 230V
OMKOPPLING I SKÅPET ERFÖRDRAS

Kontaktfunktionen för fläktlarmet måste ändras från NO till NC i styrenheten.

Om larmet ligger på samma ingång som tryckgivare i styrenheten då ska inte fläktlarmet kopplas in. Funktion erhålls via avvikelse på tryckgivaren.



INKOPPLING AV MOTORER
INBYGGD FREKVENSOFORMARE

FLÄKTBYTE ZIEHL EASTD TILL EBM
INK-FL-1020SE

DATE	DESIGNED BY	CONT.
2018-09-04	JE	-
PROJECT NUMBER	ACCEPTED BY	SHEET
-		1

No.	REVISION	SIGN.	DATE
-----	----------	-------	------