

Användarmanual

WLAN stick STI-09-01





Dokumentation till ditt aggregat


1. Gå in på IV Produkts Orderportal,
docs.ivprodukt.com eller scanna QR-kod.
2. Skriv in ditt ordernummer.
3. Tryck ENTER eller klicka på sök.
4. Välj din order.



Innehåll

1.	WLAN stick (POL903).....	2
2.	Ansluta till WLAN stick.....	2
3.	Appen IV Produkt AHU Controls	3
4.	Textwebb.....	6
5.	Montera/Demontera WLAN stick.....	7
6.	Eftermontera WLAN stick	8
7.	Reset-knappen	9

1. WLAN stick (POL903)

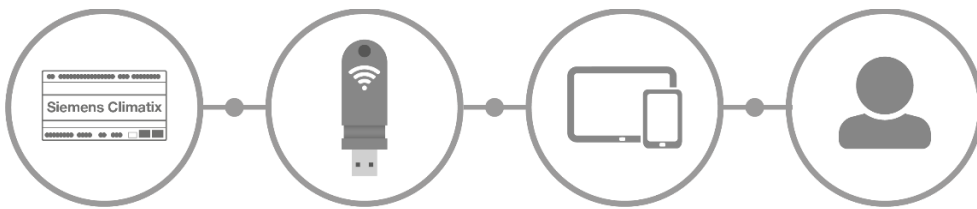

USB - WLAN adapter för tillfällig WLAN-anslutning vid driftsättning och service med mobila enheter.

- Gör det möjligt att konfigurera Climatix via en smartphone eller surfplatta.
- Kan användas tillsammans med appen *IV Produkt AHU controls 3*. Eliminerar behovet av PC på plats.
- WLAN-stickan ger tillfällig, icke-permanent anslutning.
- WLAN-stickan kan användas med mjukvaruversion AHU v4.44 eller EHP v4.12, eller högre.
- WLAN-stickan är *inte* en standard WLAN-sticka för vanlig PC.

2. Ansluta till WLAN stick

Skanna QR-koden på etiketten med kameran för din smartphone eller surfplatta, då ansluts den till WLAN stick.




Figur 1 Exempel på etikett

(Alternativt kan man gå in i Wi-Fi inställningar för din smartphone eller surfplatta och välj nätverket som heter samma som SSID på etiketten. Ange lösenordet som står vid "Password".)


3. Appen IV Produkt AHU Controls

Ladda ner och öppna appen.


Välj "Anslut".

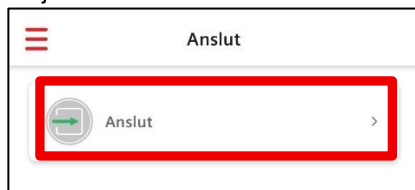

Välj "Anslut via Nätverk".

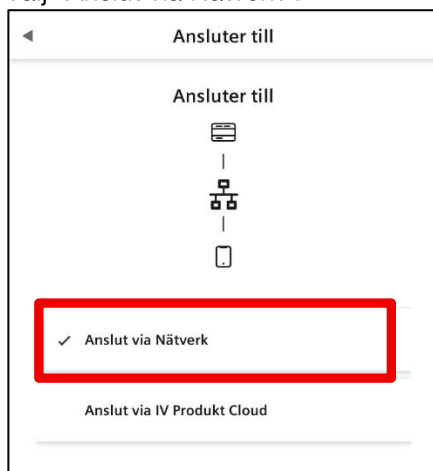

Om du redan har aggregat tillagda i appen så behöver du trycka på ”+”-tecknet nere till höger för att lägga till ytterligare ett aggregat.

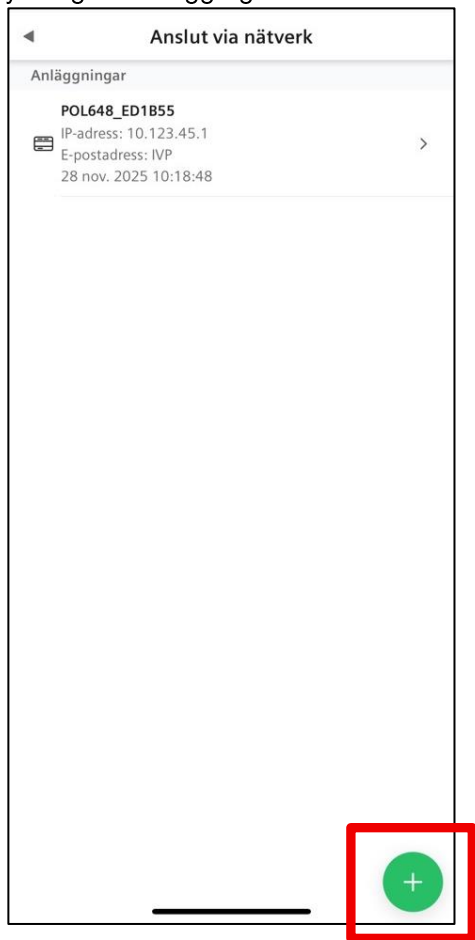

← Anslut via nätverk

Web HMI användarnamn *

IVP

Web HMI lösenord *

IVProdukt!

IP-Address *

10.123.45.1

HMI PIN *

2000

Anslut

Ange:

Web HMI användarnamn: **IVP**

Web HMI lösenord: **IVProdukt!**

IP-Address: **10.123.45.1**

HMI PIN: **2000**

Välj sedan "Anslut"

Klart!

☰ Hem ☰

🏠 Översikt >

🔧 Flödesbild >

👉 Drifthanterare >

🔔 Larm >

📈 Trend >

📅 Tidsschema >

ℹ ⚙

4. Textwebb

Öppna webbläsaren i din enhet och ange IP-adress: 10.123.45.1.

Logga in med:

Användarnamn: IVP

Lösenord: IVProdukt!

Logga in på 10.123.45.1
Ditt lösenord kommer att skickas okrypterat.

[Avbryt](#) [Logga in](#)


Ange PIN-kod 2000.

Please enter your PIN:

5. Montera/Demontera WLAN stick

WLAN stick monteras enkelt i Climatix via USB-porten.

När du drar ut eller sätter i stickan, gör det rakt ut från den svarta vinkeladaptorn för att undvika skador. Samma sak gäller för den svarta vinkeladaptorn - dra den rakt ut från Climatix utan att vinkla den, så att den inte skadas.

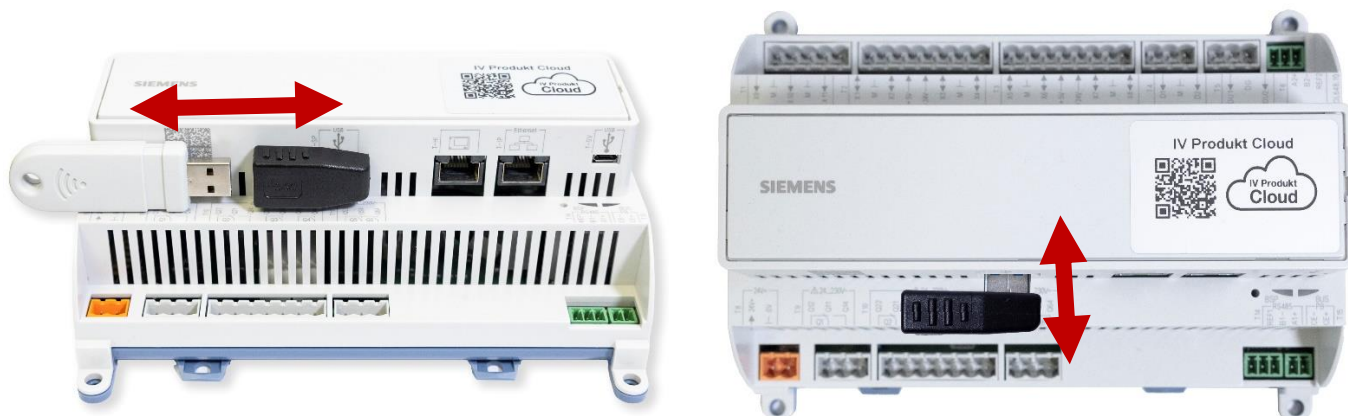

Så här ser det ut när WLAN stick är korrekt monterad:



6. Eftermontera WLAN stick

Om WLAN stick eftermonteras på befintlig Climatix behöver man gå in i Climatix och kontrollera att följande inställningar är rätt:

Logga in i Climatix handterminal med lösenord 2000. Gå sedan in i menyn:

Systeminställningar -> Kommunikation -> WLAN USB Sticka

WLAN USB Sticka	WLAN Aktiv
WLAN	Aktiv
IP-adress	
>	10.123.45.1
Subnätmask	
>	255.255.255.0
Default gateway	
>	10.123.45.1
Primär DNS-server	
>	0.0.0.0
Sek. DNS-server	
>	0.0.0.0
MAC	
>	88-01-F9-94-93-72
Webbserver	Aktiv
Tool access	Aktiv
USB	Aktiv

7. Reset-knappen

Reset-funktionen fungerar endast när WLAN stick är ansluten till en dator, inte när den är ansluten till Climatix.

Håll in reset-knappen i 3 sekunder medan WLAN stick startar upp.



En röd blinkande LED signalerar att stickan håller på att återställas.



Välkommen att kontakta oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com



Support:

Styr:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
Dokumentation:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



IV Produkts Orderportal