



VDI 6022, Part 1 (2018)

Tillkommande skötsel
för aggregat med tillval VDI 6022




VDI
6022





Dokumentation till ditt aggregat

1. Scanna QR-kod eller skriv docs.ivprodukt.com i din webbläsare.
2. Skriv in ditt ordernummer.
3. Tryck ENTER eller klicka på sök.
4. Välj din order.

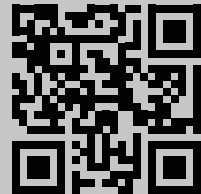

1	ALLMÄN INFORMATION	4
2	LAGERHÅLLNING	4
3	UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	4
4	TILLKOMMANDE SKÖTSEL	4
	4.1 Plastdetaljer, tätningslister och packningar	4
	4.2 Filter	4
	4.3 Kyldel	4
5	RENGÖRINGSMEDEL	5



1 Allmän information

Aggregat med tillval VDI uppfyller design- och konstruktionkraven enligt hygienstandard VDI 6022, Part 1 (2018). Efter leverans av aggregatet åligger det kunden att upprätthålla hygienkraven via underhåll och rengöring genom att följa instruktioner och checklistor i standarden. Standarden kan rekvireras av kund på VDI's hemsida <https://www.vdi.de>.

IV Produkt ansvarar inte för eventuella ändringar som skett i standarden efter att detta dokument är skapat och ansvarar inte för att meddela kund om ändringar.

2 Lagerhållning

Följ varningsföreskrifter och anvisningar i avsnittet LEVERANSMOTTAGNING/LAGERHÅLLNING i aggregatets Monteringsinstruktion samt tillkommande skötsel i detta dokument.



Säkerställ att produkten är skyddad mot inträngande vatten så att inte stora mängder stillastående vatten samlas inuti aggregatet.

3 Underhåll och rengöring

För att upprätthålla VDI-standarderna för aggregatet, följ varningföreskrifter och anvisningar i aggregatets ordinarie Drift och skötsel samt tillkommande skötsel i detta dokument. Notera att det kan förekomma krav på tätare underhållsintervaller i standarden än de som anges i Drift och skötsel.

4 Tillkommande skötsel

4.1 Plastdetaljer, tätningslister och packningar

Plastdetaljer och lister/packningar ska regelbundet kontrolleras och rengöras noggrant samt bytas ut vid behov.

4.2 Filter



VARNING!

Risk för inandning av skadliga partiklar.

Vid filterbyte kan partiklar, till exempel damm, lossna från det använda filtret.

- Använd skyddsmask vid filterbyte.
- Var försiktig vid hantering av använda filter.
- Rengör noggrant filterskåpet efter byte då partiklar kan lossna och bli kvar i skåpet.

00325

Filter ska kontrolleras regelbundet och rengöras noggrant samt bytas ut vid behov.

4.3 Kyldele

Rörisolering, droppavskiljare och kondensatbrickor måste kontrolleras regelbundet avseende kontaminering, korrosion, skador och täthet. Rengör och/eller byt ut enligt standard.

5 Rengöringsmedel

Rengöring av aggregatdelar ska göras med medel avsett för ändamålet.

Medlet ska vara svagt alkaliskt, fettlösande och bakteriehämmande, men skonsamt för målade ytor och ömtåligt material. Det ska lösa lättare kalk- och rostbeläggningar. Medlet får inte reagera med aluminium. Användning, blandning och utspädning ska ske enligt tillverkarens anvisningar.

Exempel på rengöringsmedel:

RE-COILEX. Koncentrat 11,3 pH (utspädd brukslösning 10 pH), enligt tillverkarens uppgifter.

Välkommen att kontakta oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Styr: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service: +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar: +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentation: +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
